




Fastighetsboxens placering

Enligt PTS allmänna råd ska fastighetsboxar placeras inomhus i direkt anslutning till fastighetens entré. När boxen placeras utomhus behövs en överbyggnad som skyddar mot nederbörd. Om utrymme saknas finns möjlighet att söka dispens. Detta gör du hos Forum för Fastighetsboxar, på telefon 020-20 20 25.

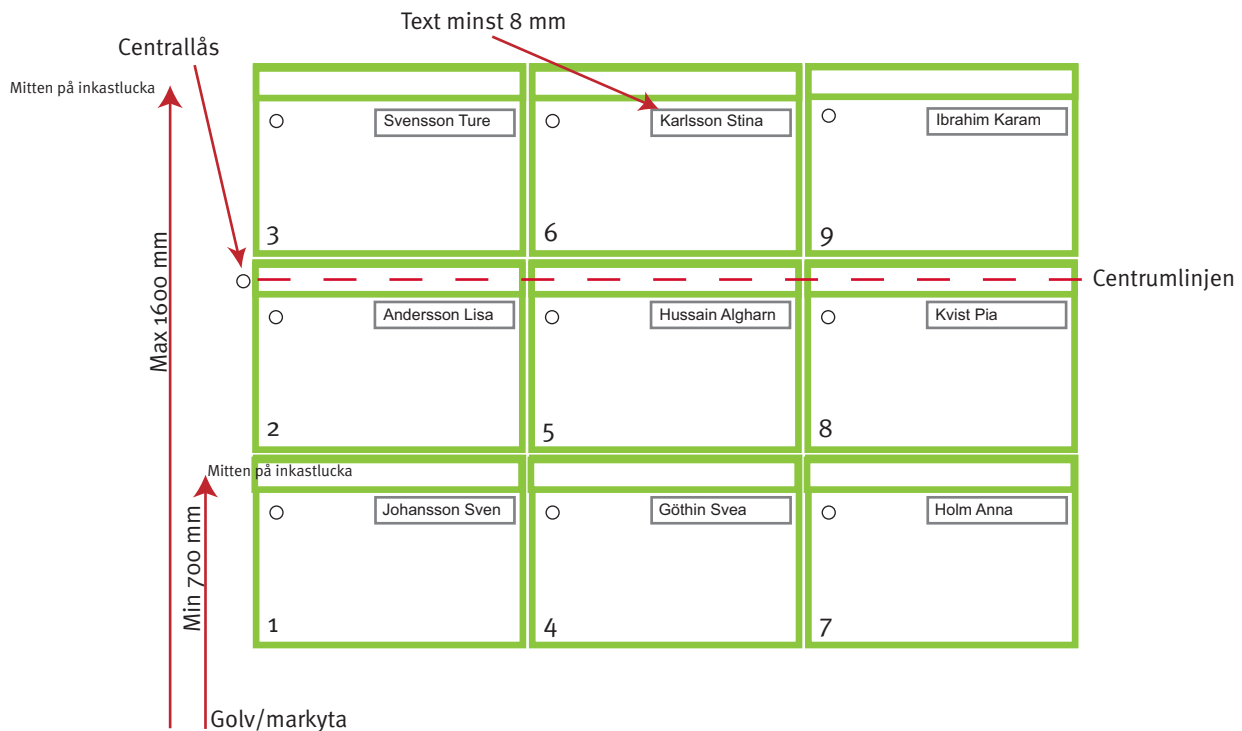

Minimi- och maximihöjder

Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 70 cm och högsta inläggshöjd är 160 cm på högsta inkastlucka. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av inkastluckorna.

Centrumhöjder

Vid en horisontell fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering så att inläggshöjden blir cirka 100 cm. För fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av inkastluckorna.

Postlådor kan vara ett alternativ till fastighetsbox. Då ska postlådorna placeras tillsammans i eller utanför entrén, vara tydligt märkta med namn och ha en inläggshöjd på 90 cm.



FORUM FÖR FASTIGHETSBOXAR

Avlastningsyta

En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600 – 900 mm höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370 mm × 520 mm.

Besiktning

På uppdrag av PTS besiktigar Posten alla anläggningar innan de tas i bruk. Posten följer även upp alla anmälningar om nya fastighetsboxar som sker via telefon 020-120 23 00.